



Montering av spröjs till aluminiumbeklädda fönster eller träfönster med utvändig glaslist av aluminium.


Utanpåliggande aluminiumspröjs, SPX-spröjs (PVC) & spröjs til hel- & halvrunda fönster.

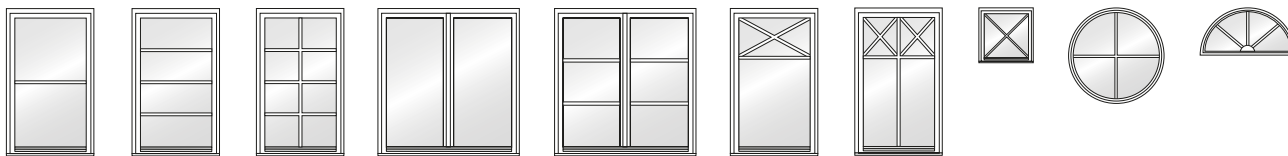

Ihopmontering av aluminiumspröjs:

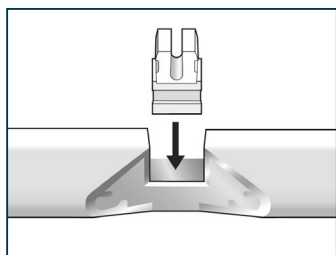


Vid smala spröjskryss ska medföljande plastbit användas, pressa sedan försiktigt ihop spröjskrysset.

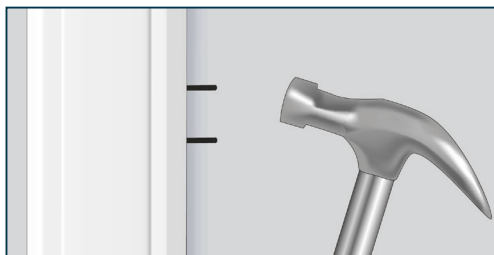


Vid breda spröjs eller smal mot bred ska medföljande spännstift användas. Knacka in dem i de borrade hålen, passa in dem i hålen i änden på den andra spröjsen och pressa ihop dem.

Ihopmontering av PVC spröjs:

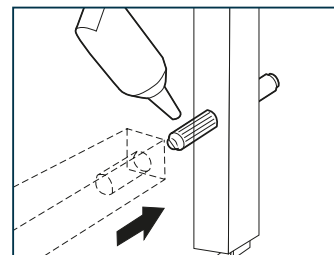

Använd medföljande centrumtappar & lite lim.


Montering spröjsclips:

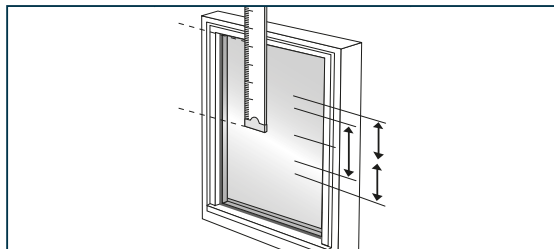


Kontrollera var spröjs-clipsen ska monteras, så att de placeras på ungefär rätt mått efter den typ av spröjs som valts. Ett tips är att spröjsen placeras mot glaset och en liten tejp bit placeras på glaslisten i höjd där clipset ska sitta.

Vid enbart lösa horisontella spröjs, mät glasytans höjd och dela den i lika antal stora delar beroende på antalet pinnar.


Clipsen kan lätt efterjusteras genom att skjutas efter glaskanten till rätt placering

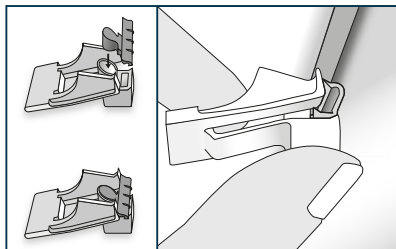

Clipsen trycks sedan fast mellan aluminiumprofilen och glasningsbandet enl. bild. Använd monteringsgaffeln för enklare montage.

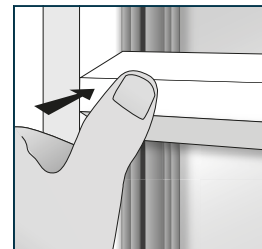


Tryck sedan fast spröjs-pinnen på clipset och justera placeringen av clipset vid behov.

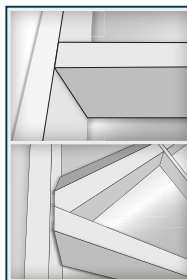


På aluminiumspröjsen blir springan mellan spröjs och glaslist mycket liten, medans den på SPX-spröjsen blir större för att ha ett utrymme för spröjsen att röra sig på då PVC sväller och blir större vid värme.

Montering av spröjs till trä med utvändig glaslist av trä eller PVC.


Utanpåliggande spröjs av trä eller PVC.

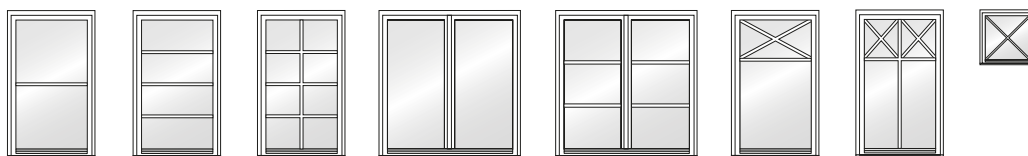




Ihopmontering av spröjs:

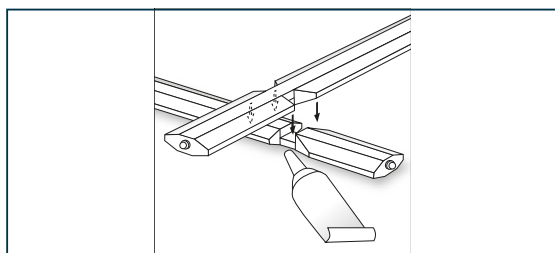

Smala spröjs som är delfrästa limmas och pressas ihop.

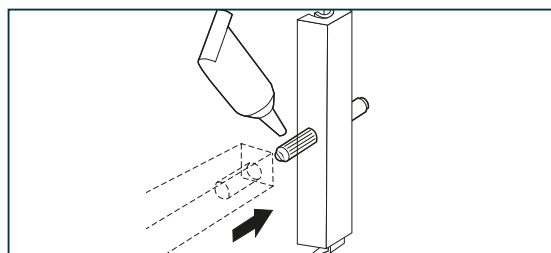

Spröjs som är borrhålad monteras ihop med medföljande centrumsappor & lite lim

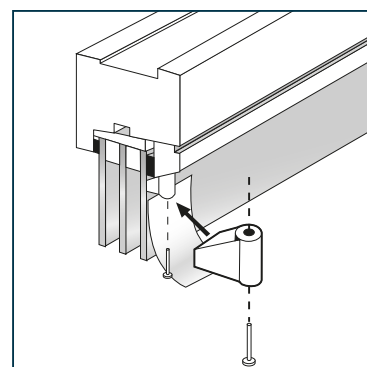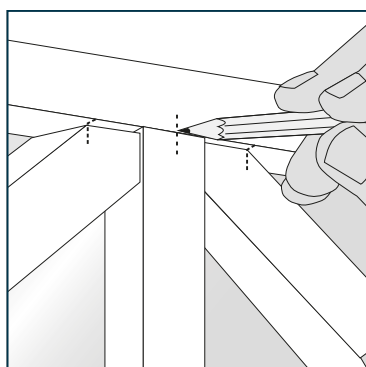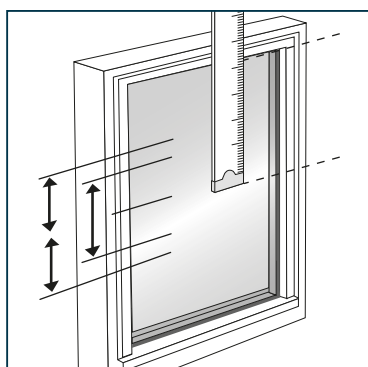

Kontrollera var spröjsclipsen ska monteras så att de placeras på rätt mått efter den typ av spröjs som valts. Ett tips är att spröjsen placeras mot glaset och ett litet märke med en penna eller en liten tejp bit placeras på glaslisten i höjd där clipset ska sitta.

Vid enbart lösa horisontella spröjs, mät glasytans höjd och dela den i lika antal stora delar beroende på antalet pinnar. Placera snäppena mot glaset och spika fast dem med en hammare. Var försiktig så att inga repor uppstår på glaset. Tryck sedan fast spröjsen.